


brennenstuhl®


SMD LED-Leuchte
Projecteur LED SMD
Lampada a LED SMD

ML DN 4006 S IP54

	Bedienungsanleitung	2
	Mode d'emploi	4
	Manuale di istruzioni.....	6

DE Bedienungsanleitung **SMD LED-Leuchte**

ML DN 4006 S IP54

Achtung: Lesen Sie vor dem Gebrauch der Leuchte diese Gebrauchsanweisung bitte aufmerksam durch und bewahren Sie sie anschließend gut auf!

TECHNISCHE DATEN:

Schutzart:	IP 54	Leistung:	30 W
Schutzklasse:	I	Anschlussleitung:	2 m H05RN-F 3G1,0
Nennspannung:	220 - 240 V~ 50/60 Hz	Maße (mm):	194 x 210 x 326,5
Betriebstemperatur:	-20°C – +40°C	Gewicht:	1800 g

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Diese Hochleistungs-LED-Leuchte ist für Beleuchtungszwecke im Innen- und Außenbereich geeignet (wie z.B. Werkstatt, Camping, Garage, Haushalt etc.). Die LED-Leuchte wird anschlussfertig mit Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker geliefert. Alle Modelle sind spritzwassergeschützt.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Gerätes ist nicht zulässig.

BEDIENUNG:

ML DN 4006 S IP54


Stellen Sie die Leuchte auf eine trockene, ebene Fläche. Die Leuchte kann mit dem an der Rückseite befindlichen Schalter ein- und ausgeschaltet werden.

SICHERHEITSHINWEISE:


1. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist.
2. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte und die Netzanschlussleitung auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

Vorsicht! Eine beschädigte Leuchte oder eine beschädigte Netzanschlussleitung bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

3. Diese Leuchte darf ohne alle ordnungsgemäß angebrachten Dichtungsringe nicht benutzt werden!
4. Verwenden Sie die Arbeitsleuchte nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. **Lebensgefahr!**
5. LED-Leuchten sind extrem hell. Bitte niemals direkt in das Licht schauen.
6. Eine zerstörte Schutzabdeckung muss vor weiterer Benutzung der Leuchte durch eine Original Brennenstuhl® Schutzabdeckung ersetzt werden.



7. Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine qualifizierte Fachkraft ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
8. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte einen sicheren und stabilen Stand hat. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht gequetscht oder anderweitig beschädigt wird.
9. Halten Sie Kinder von der Leuchte fern. Kinder können die Gefahr durch den elektrischen Strom nicht einschätzen.

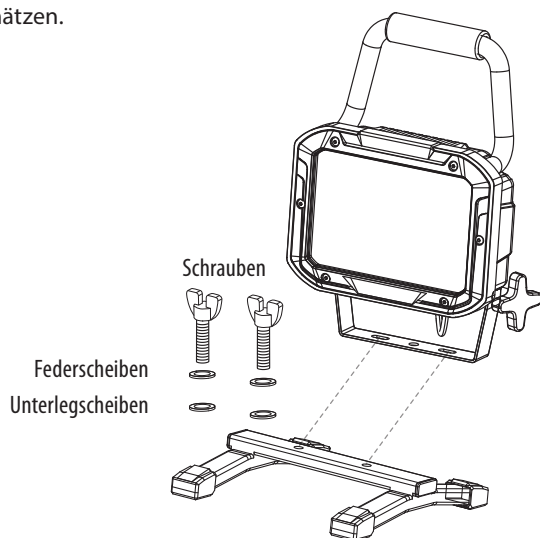

WARTUNG:

ACHTUNG: Die LED-Leuchte enthält keine Komponenten, die gewartet werden müssen.

Die LED-Lichtquelle kann nicht ersetzt werden.

Falls nötig muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.

Öffnen Sie niemals die Leuchte bei eingestecktem Netzstecker.

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

REINIGUNG:

Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende Reinigungsmittel oder ähnliches.

Benutzen Sie zur Reinigung nur ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.

ENTSORGUNG:



Elektrogeräte umweltgerecht entsorgen!

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll!

Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Adresse

lectra-t ag

Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

www.brennenstuhl.com

FR Mode d'emploi

Projecteur LED SMD

ML DN 4006 S IP54

Attention : Prière de lire attentivement cette notice avant d'utiliser la lampe et la bien conserver !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type de protection :	IP 54	Puissance :	30 W
Classe de protection :	I	Câble de raccordement :	2 m H05RN-F 3G1,0
Tension nominale :	220 – 240 V~ 50/60 Hz	Dimensions (mm) :	194 x 210 x 326,5
Température de service :	-20°C – +40°C	Poids :	1800 g

UTILISATION AUX FINS PRÉVUS :

Ce projecteur LED haute puissance est conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur (atelier, garage, maison, camping etc.) Il est livré avec le câble de raccordement et la fiche de protection. Tous les modèles sont protégés des projections d'eau.

Une modification de l'appareil ou une utilisation autre que celle prévue n'est pas autorisée.


UTILISATION :

ML DN 4006 S IP54

Placez-le sur une surface sèche et plane. L'interrupteur situé à l'arrière du projecteur permet de l'allumer et de l'éteindre.


AVIS DE SÉCURITÉ :

1. Vérifier la présence de la bonne tension avant la mise en service.
2. Contrôler la lampe et le câble réseau avant toute utilisation pour identifier d'éventuels dommages. Ne jamais utiliser la lampe après avoir constaté quel dommage que ce soit.
Attention ! Une lampe endommagée ou un câble réseau endommagé constitue un danger de mort par électrocution !
3. Cette lampe ne doit pas être utilisée sans les joints correctement fixés !
4. Ne pas utiliser la lampe de travail dans un environnement à risque d'explosion où se trouvent des liquides, gaz ou poussières combustibles. **Danger de mort !**
5. Les lampes LED sont extrêmement claires. Ne regardez pas directement dans la lumière.
6. Un revêtement de protection cassé doit être remplacé par une pièce de rechange originale Brennenstuhl® avant toute utilisation poursuivie.



7. En cas de dommage du câble de raccordement de cet appareil, il faut le faire remplacer par une personne qualifiée pour prévenir les risques.

8. S'assurer que la lampe a une position sûre et stable. Veiller à ne pas écraser ou endommager le câble.
9. Tenir les enfants à l'écart de la lampe. Les enfants ne savent pas apprécier le danger lié au courant électrique.

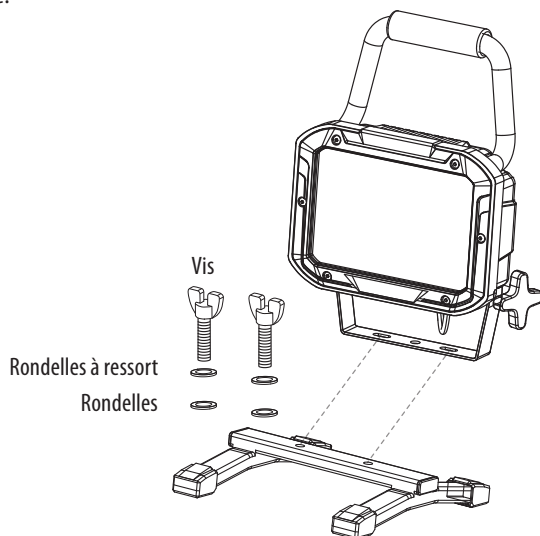

MAINTENANCE :

ATTENTION : La lampe LED ne contient aucun composant nécessitant une maintenance.

La source lumineuse LED ne peut pas être remplacée.

Si besoin est, la lampe tout entière doit être substituée.

Ne jamais ouvrir la lampe la fiche étant insérée.

Danger de mort par électrocution !

NETTOYAGE :

Ne pas utiliser des solvants, détergents corrosifs ou choses pareilles.

N'utiliser qu'un chiffon sec ou légèrement humide.

ELIMINATION DES DÉCHETS :



Jetez les appareils électriques conformément aux impératifs écologiques !

Ne jetez pas les appareils électriques dans les ordures ménagères !

Selon la directive européenne 2012/19/EU sur les appareils électriques et électroniques, les appareils électriques usés doivent être collectés séparément et sont destinés à un recyclage respectueux de l'environnement.

Vous obtiendrez des informations sur les possibilités d'élimination de l'appareil usé auprès de l'administration de votre commune ou municipalité.

Adresse

Ilectra-t ag

Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

www.brennenstuhl.com

IT Manuale di istruzioni

Lampada a LED SMD

ML DN 4006 S IP54

Attenzione: prima di utilizzare la lampada, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e conservarle poi in modo idoneo.

DATI TECNICI:

Tipo di protezione:	IP 54	Potenza:	30 W
Classe di protezione:	I	Cavo di allacciamento:	2 m H05RN-F 3G1,0
Tensione nominale:	220 – 240 V~ 50/60 Hz	Dimensioni (mm):	194 x 210 x 326,5
Temperatura d'esercizio:	-20°C – +40°C	Peso:	1800 g

IMPIEGO CONFORME ALLE NORME:

La presente lampada a LED ad alta potenza è adatta all'impiego quale fonte di illuminazione per ambienti interni ed esterni (come ad esempio officine, camping, garage, casa, ecc.). La lampada a LED viene fornita pronta per l'allacciamento con cavo di allacciamento e spina con contatto di terra. Tutti i modelli sono protetti contro gli spruzzi d'acqua.

Non è consentito utilizzare l'apparecchio diversamente da quanto sopra descritto o apportarvi delle modifiche.

USO:

ML DN 4006 S IP54


Posizionare la lampada su una superficie piatta e asciutta. La lampada può essere accesa e spenta tramite l'interruttore collocato nella parte posteriore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA:


1. Prima della messa in funzione verificare che ci sia la tensione idonea.
2. Prima di ogni utilizzo controllare che lampada e cavo di allacciamento alla rete non siano eventualmente danneggiati. Non utilizzare mai la lampada qualora si accerti la presenza di qualsivoglia danno.

Attenzione! Una lampada danneggiata o un cavo di allacciamento alla rete danneggiato comportano pericolo di vita da shock elettrico!

3. Questa lampada non può essere utilizzata senza tutti gli anelli di tenuta regolarmente applicati.
4. Non utilizzare la lampada da lavoro in ambiente con pericolo di esplosione dove si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili. **Pericolo di vita!**
5. Le lampade a LED sono estremamente luminose. Non guardare mai direttamente verso la fonte luminosa.
6. Una copertura protettiva rotta deve essere sostituita con una copertura originale Brennenstuhl® prima di continuare a utilizzare la lampada.



7. Qualora il cavo di allacciamento alla rete del presente apparecchio si danneggi, è necessario farlo sostituire da personale specializzato, per evitare pericoli.
8. Accertarsi che la lampada sia in posizione sicura e stabile. Verificare che il cavo non sia schiacciato o altrimenti danneggiato.
9. Tenere la lampada fuori dalla portata dei bambini. I bambini non sono in grado di valutare il pericolo dovuto alla corrente elettrica.

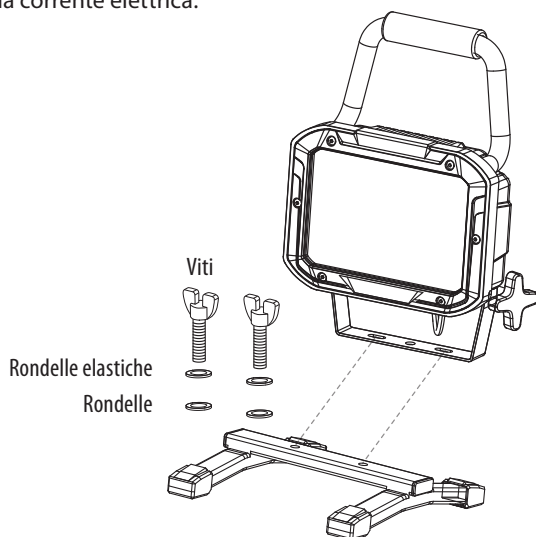**MANUTENZIONE:**

ATTENZIONE: la lampada a LED non contiene componenti che necessitano di manutenzione. La fonte luminosa a LED non può essere sostituita. In caso di necessità, occorre sostituire l'intera lampada. Non aprire mai la lampada con spina inserita.

Pericolo di vita da shock elettrico!

PULIZIA:

Non utilizzare solventi, detergenti corrosivi o simili.

Per la pulizia, servirsi unicamente di un panno asciutto o leggermente inumidito.

SMALTIMENTO:

Smaltire gli apparecchi elettrici in modo ecocompatibile!

Gli apparecchi elettrici non devono essere messi con i rifiuti domestici!

Conformemente alla direttiva europea 2012/19/CE sugli apparecchi elettrici ed elettronici, gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e riciclati in modo ecocompatibile.

Si possono richiedere le modalità di smaltimento dell'apparecchio inutilizzato presso la propria amministrazione comunale o cittadina.

Indirizzo

lectra-t ag

Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

www.brennenstuhl.com



lectra-t ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
www.brennenstuhl.com

0489174/0716